


# BOLETÍN INFORMATIVO

Producto: Trolley para Big-Packs de 250/350/500kg

## ¿CÓMO MONTAR EL KIT PARA EL TROLLEY?

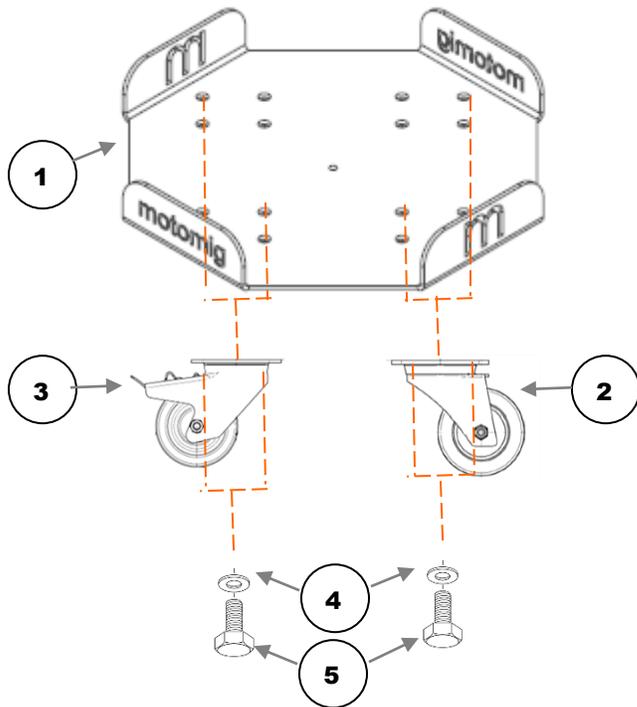

Item	Descripción	Nº de unidades/Kit
1	Base metálica	1
2	Rueda fija	2
3	Rueda giratoria con freno	2
4	Anilla plana M8	16
5	Tornillo hexagonal exterior M8x16	16

### Montaje:

**Paso 1** – Invertir la base (1)


**Paso 2** – Colocar las ruedas fijas (2) paralelas como muestra la figura y alinear con el agujero

**Paso 3** – Colocar las arandelas (4) y los tornillos (5) en los orificios y apretar

**Paso 4** – Colocar las ruedas giratorias (3) paralelas y alinear con el agujero

**Paso 5** – Colocar las arandelas (4) y los tornillos (5) en los orificios y apretar

## PRECAUCIONES AL MANIPULAR EL CARRO CON EL TAMBOR

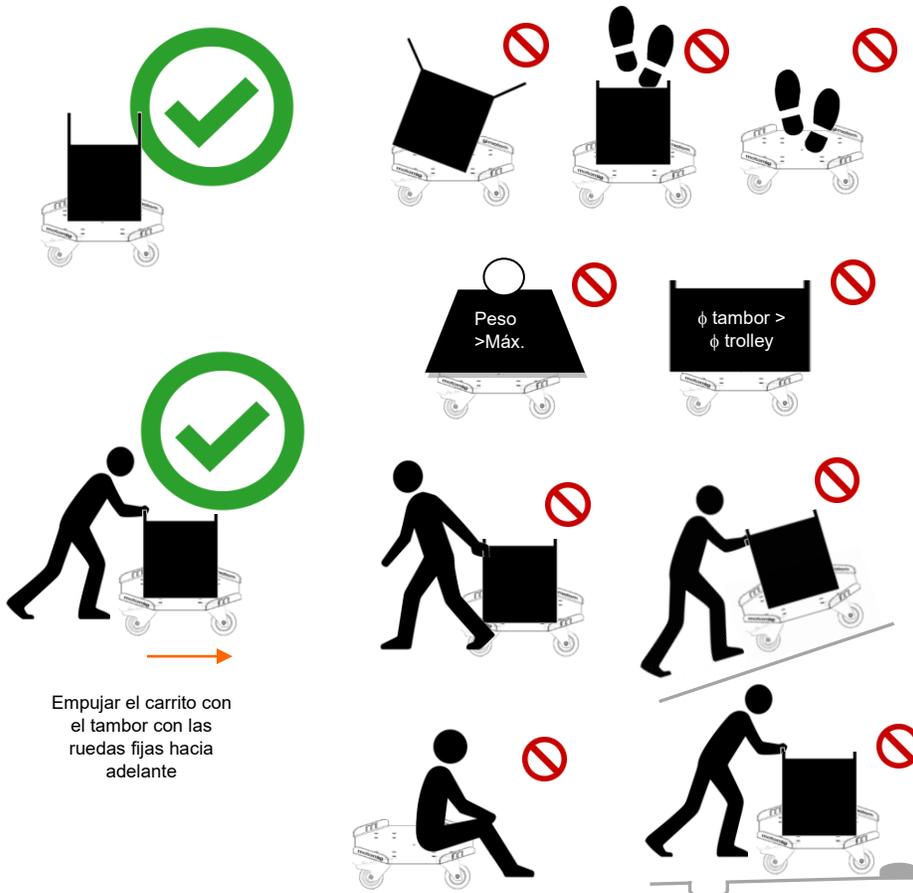

### Buenas prácticas de manipulación:

- Comprobar si el tamaño y el peso del tambor son adecuados para el carro
- Centrar el tambor en el carro. No dejar el tambor inclinado en el borde del carro
- Al mover el trolley cargado, mover con las ruedas fijas hacia adelante
- No mover el trolley de espaldas a él
- Al colocar el trolley cargado en el lugar de uso, frenar las dos ruedas giratorias
- No mover el trolley en superficies inclinadas y/o irregulares
- No caminar sobre el trolley cargado o vacío
- No sentarse sobre el trolley