


BULLETIN D'INFORMATION

Produit : Trolley pour Big-Packs de 250/350/500kg

COMMENT MONTER LE KIT POUR LE TROLLEY?

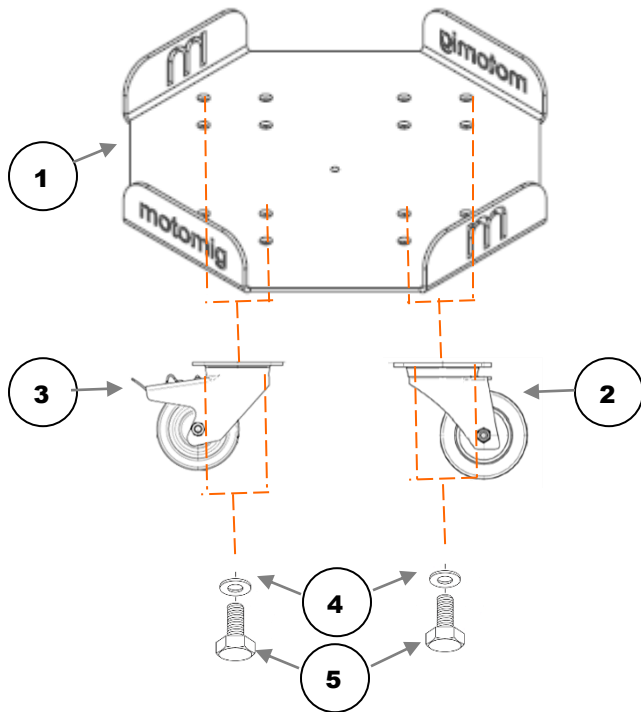

Article	Description	N° d'unités/Kit
1	Base métallique	1
2	Roue fixe	2
3	Roue pivotante avec frein	2
4	Bague plate M8	16
5	Vis à tête hexagonale extérieure M8x16	16

Montage:

Étape 1 – Inverser la base (1)


Étape 2 – Placer les roues fixes (2) parallèles comme indiqué sur la figure et aligner avec le perçage

Étape 3 – Placer les rondelles (4) et les vis (5) dans les trous et serrer

Étape 4 – Placer les roues pivotantes (3) parallèles et aligner avec le perçage

Étape 5 – Placer les rondelles (4) et les vis (5) dans les trous et serrer

PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE LA MANIPULATION DU CHARIOT AVEC LE FÛT

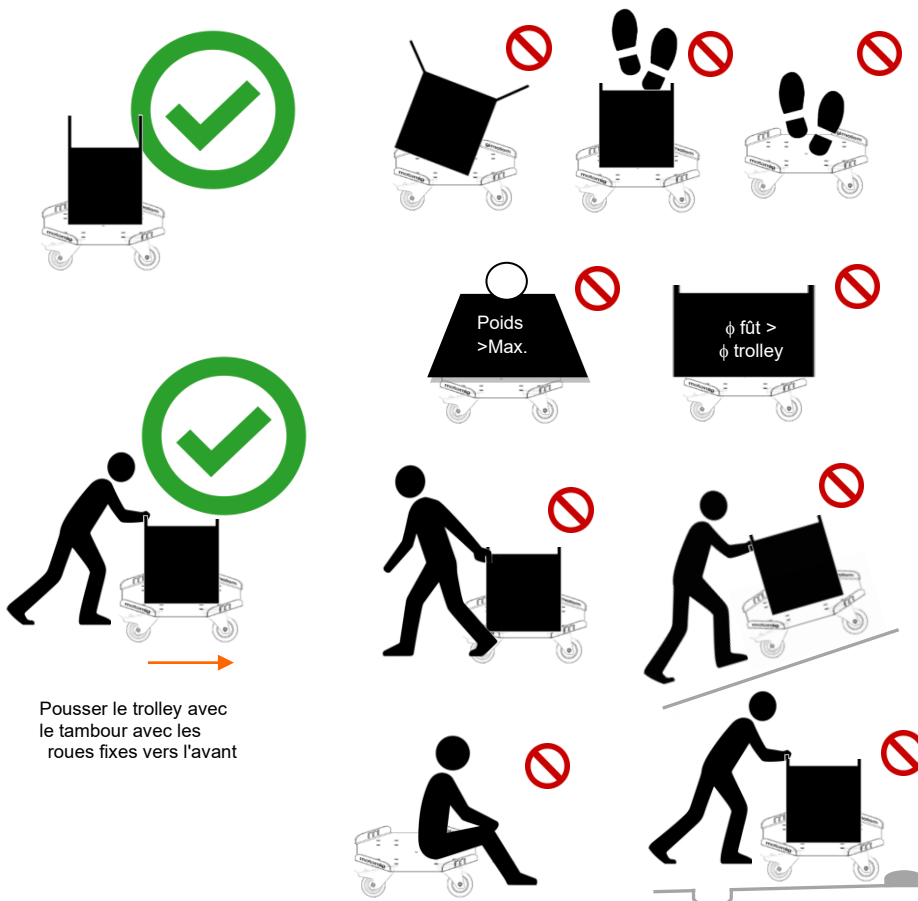

Pousser le trolley avec le tambour avec les roues fixes vers l'avant

Bonnes pratiques de manipulation:

- Vérifier que la taille et le poids du fût sont adaptés au trolley
- Centrer le fût sur le trolley. Ne pas laisser le fût incliné sur le bord du trolley
- Lors du déplacement du trolley chargé, déplacer avec les roues fixes vers l'avant
- Ne pas déplacer le trolley en marche arrière
- Lors du positionnement du trolley chargé sur le lieu d'utilisation, bloquer les deux roues pivotantes
- Ne pas déplacer le trolley sur des surfaces inclinées et/ou irrégulières
- Ne pas marcher sur le trolley chargé ou vide
- Ne pas s'asseoir sur le trolley